



Kullanım Kılavuzu

# Mi Smart Air Fryer 3.5L

(Air Fryer)

Mi Akıllı Hava Fritözü 3.5L  
MAF02



# İçindekiler

## **Başlarken**

- 5** Güvenlik Bilgileri
- 8** Ürüne Genel Bakış
- 9** Kurulum
- 11** Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına bağlanılıyor.
- 13** Kullanım
- 17** Diğer İşlemler
- 20** Bakım İpuçları
- 21** Temizlik ve Bakım
- 22** Temizlik Önlemleri
- 23** Sorun Giderme
- 24** Elektrik Şeması
- 24** Teknik Özellik ve Enerji Tüketimi



## İçindekiler

- 28** Kullanılması Planlanan Ülkeler
- 30** Uygunluk Beyanı
- 31** Geri Dönüşüm
- 32** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 34** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar



Mi Akıllı Hava Fritözü (3,5L) ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün sadece ev kullanımı içindir. Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

## **Güvenlik Bilgileri**

- Bu cihaz, gözetim altındalarsa ve kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmişse, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Sadece evde kullanım için
- Besleme kablosu hasar görürse herhangi bir tehlike durumundan



kaçınmak için kablonun; üretici, üreticinin servis temsilcisi veya benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.


- Cihaz çalıştığı sırada ulaşılabılır yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
- Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir.
- Talimatlarda cihazların harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmasının amaçlanmadığı belirtilecektir.
- Çocukların hava fritözünü kendi başlarına kullanmalarına izin vermeyin ve cihazı çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
- Profesyonel eğitim almamış hiçbir teknisyen, hava fritözünün dahili kablolarını değiştirmemelidir.
- Hava fritözünün normal ısı dağılımının etkilenmesinden kaçınmak için, kullanım sırasında cihazın hava giriş ve çıkışlarını veya ısı dağılım deliklerini engellemeyin.
- Sepeti, indüksiyonlu ocak veya gaz sobası gibi diğer ısı kaynaklarının üzerine koymayın.
- Elektrik çarpması riskinden kaçınmak için güç kablosunu ıslak ellerle takmayın veya çıkarmayın.



- Gevşek temaslı veya zayıf temaslı bir güç kablosu kullanmayın. Hava fritözü harici bir zamanlayıcı veya bağımsız uzaktan kumanda ile kullanılamaz.
- Güç kablosu hasar görmüşse veya kırılmışsa, güvenlik risklerini önlemek için üretici veya satış sonrası hizmet departmanı tarafından değiştirilmelidir.
- Eğer anormal bir şekilde çalışıyorsa veya arızalıysa, hava fritözünü kullanmayı hemen bırakın ve güç kaynağından çıkarın. Sepet yerinde yokken hava fritözü çalıştırılmaz.



## Ürüne Genel Bakış

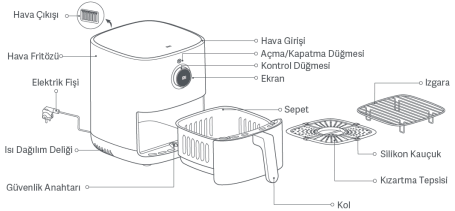

### Notlar:

1.Hava fritözünde kullanılan silikon kauçuk, kızartma tepsisinin kenarlarının sepetin kaplamasını çizmesini önlemek ve kızartma tepsisinin sabit durmasını güçlendirmek için yüksek sıcaklığa dayanıklı gıdada kullanılabilir malzemelerden üretilmiştir. Silikon kauçuğu kızartma tepsisinden çıkarmayın.

2.Çok küçük malzemeler ızgarada kullanıma uygun değildir. Lütfen malzemelerin ızgaradaki aralıklardan düşmediğinden emin olun.



1  
Seçimi onaylamak için basın



2  
Önceki menüye dönmek için 0,5 saniye basılı tutun



3  
Fonksiyonları değiştirmek için sola/sağa çevirin



4  
Açmak/kapatmak için güç düğmesine basın

## Kurulum

Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın.

Not: Hava fritözünü ilk kez açmak için güç düğmesine basın, ekranda "Wi-Fi'yi Etkinleştir" yazısı çıkacaktır; eğer 30 saniye çalıştırmazsanız veya Hayır'ı seçerseniz Wi-Fi devre dışı kalacaktır, eğer Evet seçeneğini seçerseniz, Wi-Fi göstergesi yanıp sönecek ve Wi-Fi etkinleştirilecektir.



### 1. Açma

Güç kablosunu bağlayın ve hava fritözünü açmak için güç düğmesine basın. Cihaz, açıldıktan sonra 20 dakika içinde herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanacaktır.





## 2. Kapatma

Hangi durumda olursa olsun, hava fritözünü kapatmak için güç düğmesine basın.

## 3. Wi-Fi Yapılandırma

### 1. Wi-Fi Sıfırlama:

Hava fritözü açıldığında, kontrol düğmesini çevirin ve Ayarlar ekranındaki ayarlara girmek için düğmeye basın, ardından kontrol düğmesini çevirerek Wi-Fi ayarlarına getirin ve Wi-Fi ayarlarına girmek için düğmeye basın.

### 2. Wi-Fi'yi Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma:

“Wi-Fi” ekranındayken “Wi-Fi'yi Etkinleştir/Devre Dışı Bırak” ayarına girmek için kontrol düğmesine basın, ardından Wi-Fi'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kontrol düğmesine basarak Evet'i seçin veya değişiklikten vazgeçmek için kontrol düğmesini çevirerek Hayır'ı seçin.



#### Wi-Fi Durum Göstergesi

Hızlı bağlantı bekleniyor...	Bağlantı kesintisinden sonra tekrar bağlantıyor...	Başarıyla bağlandı	Güncelleştiriliyor...
Wi-Fi göstergesi yavaşça yanıp söner	Wi-Fi göstergesi hızlıca yanıp söner	Wi-Fi göstergesi sürekli açık	Wi-Fi göstergesi iki kez yanıp söner

Not: Eğer 30 dakika içinde Wi-Fi'ye bağlanmazsa, Wi-Fi göstergesi kapanacaktır.

## Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına bağlanılıyor.

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması\* ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.



QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiao-mi Home" ifadesini arayın.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.



Not: Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için, cihazın aygıt yazılımı ve Mi Home/ Xiaomi Home uygulama arabirimi zaman zaman güncellenecektir; bu nedenle bu kılavuzla tutarlı olmayan herhangi bir arayüz deneyimiyle karşılaşırsanız, lütfen üründeki arayüzü referans alın.



## Kullanım


### Hazırlıklar

Malzemeler pişirmeden önce tatlandırmak için marine edilebilir.



### Bir pişirme programının başlatılması


1. Hava fritözünü sabit, düz bir yüzeye yerleştirin ve hava fritözü çevresinde hava sirkülasyonu olmasını sağlayın.

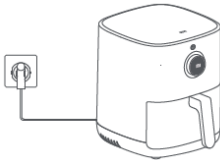



2. Kızartma tepsisini sepetin içine koyun ve malzemeleri tek tek ekleyin. Daha fazla malzeme varsa, bunları iki katmanlı olarak yerleştirmek için ızgarayı kullanın.

Not: Malzemelerin ızgara kullanılmadan istiflenmesi pişirmeyi etkileyecektir.

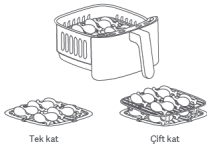

3. Sepet hava fritözüne tamamen yerleştirildikten sonra, açmak için güç düğmesine basın ve kontrol düğmesini çevirerek ilgili pişirme programını seçin ve onaylamak için kontrol düğmesine basın. Ardından malzeme miktarını (yarım/dolu kap veya tek/çift katman) seçmek için kontrol düğmesine basın ve son olarak onaylamak ve pişirmeye başlamak için kontrol düğmesine basın.




#### Notlar:

1. Pişirme sırasında kontrol düğmesi çevrilerek pişirme süresi ve sıcaklığı ayarlanabilir.
2. Pişirme süresini veya sıcaklığı ayarlamak için kontrol düğmesini çeviriğinizde, onaylamak için kontrol düğmesine basmanız gerekir, aksi takdirde beş saniye sonra orjinal zaman ve sıcaklıkta pişirmeye devam edecektir.




4. Pişirme sırasında bazı malzemelerin ters çevrilmesi gerekir, lütfen hava fritözünün talimatlarını takip edin ve malzemeleri çevirmek için sepeti dışarıya çekin, ardından sepeti tamamen hava fritözünün içine yerleştirin ve pişirmeye devam etmek için kontrol düğmesine basın.



5. Hava fritözü bipleme sesi çıkaracak ve pişirme programının tamamlandığını göstermek için ekranda "Pişirme tamamlandı" mesajı görüntülenecektir. Sepeti dikkatlice çıkarın ve yiyeceği çıkarmak için kısıkaçları kullanın.

Dikkat: Pişirme tamamlandığında sepet çok sıcaktır, bu nedenle haşlanmaktan kaçınmak için sepete dokunmayın.

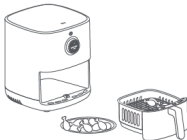



## Diğer İşlemler



### 1. Dil ayarları

Hava fritözünü açın, ayarlara gidin ve dil seçim ekranına girmek için kontrol düğmesine basın. Kontrol düğmesini istenen dile çevirin ve onaylamak için basın.



### 2. Elle modu

Bekleme modundayken, kontrol düğmesini çevirin ve manuel modu seçin, sıcaklığı ayarlamak için düğmeye basın ve istenen pişirme sıcaklığına ayarlamak için çevirin, ardından zamanı ayarlamak için düğmeye basın ve istenen pişirme süresine ayarlamak için çevirin ve yukarıda ayarlanan programı başlatmak için düğmeye basın.





### **3.Sepeti dışarı çekin ve yiyeceği ters çevirin**

Pişirme süresi 8 dakikadan fazlaysa (yoğurt ve kuru meyveler hariç), hava fritözü size yemeği ters çevirmenizi veya sallamanızı hatırlatacaktır.

Ekranda “Lütfen yiyeceği sallayın” uyarısı yanıp sönecek ve üç kez bipleme sesi çıkaracaktır. Lütfen sepeti dışarı çekin, yiyeceği ters çevirin veya sallayın ve ardından sepeti tamamen hava fritözüne geri yerleştirin.



### **4.Programlı pişirme**

Bekleme modundayken, kontrol düğmesini çevirin ve program fonksiyonunu seçin; bitirme süresini, pişirme programını, pişirme sıcaklığını ve süresini ayarlayın ve programlanan pişirme programını onaylamak ve başlatmak için kontrol düğmesine basın. Planlanan süre sona erdiğinde, hava fritözü

programlanan pişirme programını tamamlamış olacaktır.



Not: Burada planlanan zaman planlanan bitirme süresidir, örneğin altı saat gibi, yani pişirme altı saat içinde tamamlanacak demektir ve planlanan zaman pişirme süresinden daha kısa olamaz.



## 5.Duraklat

Pişirme sırasında pişirme programını duraklatmak için kontrol düğmesine basın. Duraklatılmış durumda pişirme programına devam etmek için kontrol düğmesine basın.



## 6.İşlemi durdur

Kontrol düğmesini 0,5 saniye basılı tutun, ekranda mevcut pişirme programının iptalinin onayı gösterilecektir, kontrol düğmesini çevirerek evet veya hayır seçeneğini seçin. İşlem iptal edildikten sonra cihaz bekleme moduna girecektir.



## **Bakım İpuçları**

Hava fritözünü yalnızca profesyonel eğitim almış ve kalifiye teknisyenler tamir etmelidir. Ciddi sonuçları önlemek adına diğer kişiler, hava fritözünü izin almadan tamir etmemelidir. Hava fritözü anormal bir şekilde çalıştığında, müşteri hizmetlerine başvurmadan önce lütfen Sorun Giderme bölümüne bakınız.

Eğer sorun çözülemezse, lütfen güç kablosunu çıkarın, cihazla bağlantısını kesin ve satış sonrası hizmet ile iletişime geçin.



## **Temizlik ve Bakım**

Hava fritözüne temizlik ve bakım yapmadan önce güç kablosunu çıkarın ve çalıştırmadan önce oda sıcaklığına veya güvenli bir sıcaklığa soğumasını bekleyin. Lütfen hava fritözünün içini temizlerken sepeti çıkarın.

1.Hava fritözü yüzeyi: Hava fritözünün yüzeyi kuru, yumuşak bir bezle veya yansız temizleme deterjanıyla nemlendirilmiş bir süngerle silinebilir.

2.Boşluk: Hava fritözünün içindeki lekeleri çıkarmak için, sıcak suyla seyreltilmiş uygun miktarda deterjanı yüzeye uygulayın ve yaklaşık 10 dakika beklemeye alın, ardından deterjan kalıntısını silmek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir sünger kullanın.

3.Sepet: Her kullanımdan sonra hava fritözünü temizleyin. Hava fritözünün sepeti kaplamalıdır, bu nedenle kaplamaya zarar verebileceğinden dolayı temizlemek için çelik yün veya diğer aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmayın.



4.Kızartma tepsisi, ızgara: Yumuşak, pamuklu bir bez veya yansız deterjanla nemlendirilmiş süngerle silerek temizleyin, ardından deterjan kalıntısını silmek için temizlik malzemesini suyla nemlendirin.

Not: Sepet, kızartma tepsisi ve ızgara temizlik için ayrılabilir ve bulaşık makinesine yerleştirilebilir; ancak hava fritözü su ile veya bulaşık makinesinde yıkanamaz.

## **Temizlik Önlemleri**

1.Hava fritözünü kullandıktan sonra, lütfen elektrik fişini zamanında çıkarın ve hava fritözünü ateş kaynağının yakınına koymayın veya suya daldırmayın. Fişin hava fritözünün yüzeyini çizmesini önlemek için, elektrik fişini doğrudan hava fritözünün üzerine koymayın.

2.Temizlik ve bakım yalnızca hava fritözü soğuduktan sonra yapılmalıdır.

3.Aşındırıcı veya yıpratıcı temizlik malzemelerini veya deterjanları kullanmayın.

Not: Hava fritözünün düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı, servis ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır.



## Sorun Giderme


Sorun	Olası Nedenler	Çözümler
Hava filtreli çalışmıyor.	Hava filtresi bir güç kaynağına bağlı değil. Sepet yerine eğriyor.	Güç kablosunu topraklı bir elektrik prizine takın. Sepeti doğru caktın ve yerine geri itin.
OLED Ekran E1 gösteriyor.	Sensörde arızalı bir devre var.	Satış sonrası hizmetle iletişime geçin.
OLED ekran E2 gösteriyor.	Sensörde bir kısa devre var.	Satış sonrası hizmetle iletişime geçin.
Fan dönmüyor.	Fan kanadı kırılmış. Motor hasarlı veya diğer bileşenlerde bir arızalı devre var.	Satış sonrası hizmetle iletişime geçin. Satış sonrası hizmetle iletişime geçin.
Bezaz duman çıkıyor.	Yağlı mabzaleler pırlıyor. Hava filtresinde hâlâ önceki yıkama programından kalan yağ kalıntıları var.	Çok fazla yağlı çorpan mabzaleleri kuruttuktan sonra, daha fazla duman çıkabilir, bu normaldir. Her yıkama programından sonra hava filtresini temizledikten sonra duvan.
Sepeti hava filtresine düşen bir şekilde yerleştiğini görürsünüz.	Sepete çok fazla mabzale var. Sepet doğru şekilde takılmamış.	Sepetleli mabzaleler maksimum yüksekliğe ulaşmaz. Sepeti doğru şekilde yerleştirin.
Program fonksiyonu istendiği gibi çalışmıyor.	Planlanan süre çok kısa. Planlanan zaman kaydedilmedi.	El tempo programı es inferior al tiempo de cocido. Programlanan zaman, kontrol düğmesine basılarak kaydedilir ve uygulanır.
Wi-Fi bağlanamıyor.	Mi Home/ Xiaomi Home uygulamasına giriş yapıp olmadığını kontrol edin. Wi-Fi sinyalinin yetersizce güçlü olup olmadığını kontrol edin.	Mi Home/ Xiaomi Home uygulamasına giriş yapıp olmadığını kontrol edin. Sinyalin yetersizce güçlü olduğu bir yere taşıyın.
Hava filtresi bağlanamıyor.	Wi-Fi'nin normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	Wi-Fi'nin normal şekilde çalışıp bağlanmadığını kontrol edin veya yeniden bağlanmak için Wi-Fi'yi sıfırlayın.

Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



## Elektrik Şeması

- 1 OLED Ekran
- 2 Güvenlik Anahtarı
- 3 Kontrol Paneli
- 4 Yüksek hızlı Motor
- 5 Sigorta
- 6 Düşük hızlı Motor
- 7 Isıtma Ögeef
- 8 Enerji Panosu
- 9 Sigorta

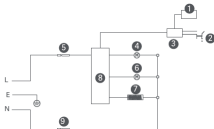

## Teknik Özellik ve Enerji Tüketimi

### Teknik Özellikler

Ad: Elektrikli Fırın (Hava Fritözü)

Anma Hacmi: 3,5 L

Renk: Beyaz

Model: MAF02

Nominal Frekans: 50-60 Hz

Net Ağırlık: 3,9 kg

Nominal Güç: 1500 W

Nominal Voltaj: 220-240 V~

Brüt Ağırlık: 5,2 kg

Maksimum Çıkış Gücü: < 20 dBm

Paket Boyutları: 370 x 295 x 345 mm

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C

İşlem Frekansı: 2412-2472 MHz

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.



## **Enerji Tüketimi**

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.





Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

Adres: 558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town,  
Cixi, Ningbo, Zhejiang, China

Daha fazla bilgi için lütfen [www.mi.com](http://www.mi.com)'u ziyaret edin



## Uygunluk Beyanı



İşbu belge ile Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. radyo ekipmanı tipi Akıllı Hava Fritözü ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide) adresine gidin

## Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin.



## **Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları**

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve



kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun. Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın. Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.



## **Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar**

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketlenme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

## Traducción de la Declaración de conformidad original

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE****Aparato/equipo**

Producto: Air Fryer  
 Modelo: MAF02  
 N.º de SKU: BHR4849EU  
 Número de serie o de lote: 30802/XXXXXXXXX  
 (the eight X's represent the natural number starting from 00000001)

**Fabricante o representante autorizado**

Nombre: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.  
 Dirección: 558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town, Cixi, Ningbo, 315327, Zhejiang, P.R. China  
 País: China

**Representante europeo autorizado del fabricante**

Nombre:  
 Dirección:  
 País

La presente declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Objeto de la declaración: Indicado arriba

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

El objeto de la declaración que se describe más arriba cumple las siguientes legislaciones o directivas de armonización de la Unión relevantes:

Directiva de equipos radioeléctricos (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Directiva de baja tensión (LVD)	2014/35/EU	<input type="checkbox"/>
Directiva sobre compatibilidad electromagnética (EMCD)	2014/30/EU	<input type="checkbox"/>
Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (ErP)	2009/125/EC	<input checked="" type="checkbox"/>
Máquinas (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Seguridad de los juguetes	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Equipos de protección individual (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/>
Productos de construcción (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	<input type="checkbox"/>
Productos cosméticos	Regulation (EC) No 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Productos sanitarios (MDD)	Directive 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, incluida la fecha de la norma, o referencias a otras especificaciones técnicas, incluida la fecha de la especificación, respecto a las cuales se declara la conformidad:

Norma armonizada	N.º de informe de prueba	Laboratorio de pruebas
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006+A12:2007+A13:2010 EN 62233:2008 EN 62311:2008 EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301 489-17 V3.2.4:2020 EN 55014-1:2017/A11:2020 EN 55014-2:2015 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 300 328 V2.2.2:2019	CN21B4NK 003	TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.
EN IEC 63000: 2018	190131570a 003	TÜV Rheinland/CCIC (Ningbo) Co., Ltd.
EN 50564: 2011	CN2151NY 002	TÜV Rheinland/CCIC (Ningbo) Co., Ltd.


**Organismo notificado (opcional):**

Nombre del organismo notificado:  
Número de referencia del certificado:  
Número del organismo notificado de 4 dígitos:

Firmado por y en nombre de:  
Lugar y fecha de emisión: Jan, 7, 2022

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.  
558#, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Andong Town, Cixi, Ningbo,  
315327, Zhejiang, P.R. China

Firma:



Nombre, cargo: Nick Nie, Compliance Engineer

Imagen en color del producto:

