



Kullanım Kılavuzu

Mi 360° Camera (1080p)

Mi 360° Kamera (1080p)

MJSXJ10CM



İçindekiler

Başlarken

- 5** Ürüne Genel Bakış
- 6** Kurulum
- 9** Kullanım
- 9** MicroSD Kartın Takılması
- 10** Kameranın Açılması
- 11** Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması İle İletişime Geçin
- 12** Fabrika Ayarları Geri Yükleniyor
- 12** Gerçek Zamanlı Gözetim
- 12** Kızılötesi Gece Görüşü
- 13** Oynatma
- 13** Ev Gözetim Asistanı
- 14** Video Paylaşımı




İçindekiler

- 15** Bakım Onarımda Uyulması Gereken Kurallar
- 16** Güvenlik Bilgileri
- 17** Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi
- 21** Uygunluk Beyanı
- 24** Geri Dönüşüm
- 25** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 27** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 27** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar



Ürüne Genel Bakış

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

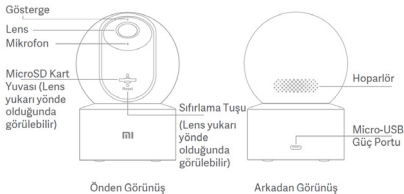

Paket İçeriği: Mi 360° Kamera (1080p), şarj kablosu, duvar montaj kiti, kullanım kılavuzu, garanti bildirim





Kurulum


Kamera çalışma masası, yemek masası, sehpa gibi düz bir yüzey üzerine yerleştirilebilir ya da duvara monte edilebilir.

Kameranın duvara monte edilmesi:


1. İlk önce duvardaki taban montaj deliklerinin konumlarını işaretlemek için bir kalem kullanın, ardından işaretli konumlarda iki delik açın. Her deliğin çapı yaklaşık 6 mm ve derinliği yaklaşık 30 mm'dir.

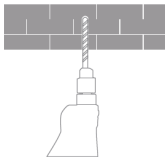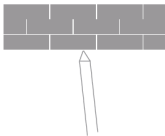

2. Delinmiş her bir deliğe plastik bir dübel takın.

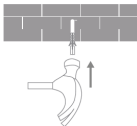


3. Taban yanını oklar öne bakacak şekilde yerleştirin ve ardından delikleri hizalayın. Vidaları takın ve ardından yıldız uçlu bir tornavida ile dübellere sıkın.





4. Kameranın altındaki olukları taban üzerinde yükseltilmiş parça ile hizalayın ve ardından yerine oturana kadar saat yönünde döndürün.

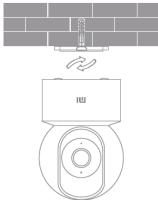

Notlar:

Duvar, kameranın toplam ağırlığının en az üç katını destekleyebilmelidir.

Uyarı

Olası yaralanmaları önlemek için, kamera kurulum talimatlarına göre tavana veya duvara güvenli bir şekilde sabitlenmelidir.




Kullanım

MicroSD Kartın Takılması

Kameranın kapalı olduğundan emin olun. MicroSD kart yuvasını açmak için lensi yukarı doğru itirin. MicroSD kartı, temas noktaları aşağı bakacak şekilde kart yuvasına takın.


Not: MicroSD kartı takmadan veya çıkarmadan önce kamerayı güçten çıkarın. Lütfen üretici durumu onaylı bir tedarikçi olan orJinal bir MicroSD kart (32 GB belleğe kadar) kullanın. U1/Class 10'dan yavaş olmayan okuma/yazma hızına sahip bir kart kullanmanız tavsiye edilir.

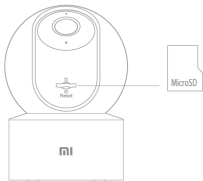



Kameranın Açılması

Şarj kablosunu arka taraftaki Micro-USB portuna takın, kamera otomatik olarak açılacaktır ve gösterge hızlıca turuncu renkte yanıp sönecektir..

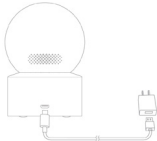

Not: Kamera çalışırken, kamera merceğini döndürmeyin veya döndürmeye zorlamayın. Lensin konumu yanlışsa, lütfen Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kalibre edin.

Gösterge

Mavi: Başarıyla bağlandı/Düzgün çalışıyor

Yanıp sönen mavi: Ağ hatası

Hızlıca yanıp sönen turuncu: Bağlanılacak

Yavaşça yanıp sönen turuncu: Güncelleniyor



Mi Home/Xiaomi Home Uygulaması İle İletişime Geçin

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla denetleyin. QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına

yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın. Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

* Uygulamanın Avrupa'daki (Rusya hariç) adı Xiaomi Home'dur. Cihazınızda görüntülenen uygulama adı varsayılan olarak kabul edilmelidir.

Not: Uygulamanın sürümü güncelleştirilmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.

Bağlantı sırasında kameranin açık olduğundan ve ağ bağlantısının kararlı olduğundan emin olun. Bağlantı beklenirken gösterge hızlıca turuncu renkte yanıp söner ve kamera başarıyla bağlandığında mavi renge döner.





Fabrika Ayarları Geri Yüklüyor

Kameranın bağlı olduđu ađın ya da kameranın eşleřtirildiđi Mi hesabının deđiřtirilmesinin gerektiđi durumlarda, fabrika ayarlarını yeniden yüklemek için sıfırlama tuřuna basmak ve yaklaşık beř saniye basılı tutmak için bir iđne kullanın. Ardından ađı ve uygulamayı kamera ile yeniden bađlayın.

Not: Fabrika ayarlarını geri yüklemek, MicroSD karttaki içerikleri silmeyecektir.

Gerçek Zamanlı Gözetim

Kameranın gerçek zamanlı yayını, kameranın Mi Home/Xiaomi Home uygulamasındaki eklentisinde görüntülenebilir, kameranın çözünlüđü ve yatay açısı ayarlanabilir. Ayrıca, gerçek zamanlı görüntülerin ekran görüntülerini alabilir veya kaydedebilir ve uzaktan arama yapabilirsiniz.

Kızılötesi Gece Görüşü

Kamera, ortam ışığındaki deđiřikliđe göre geceleri otomatik olarak gece görüş moduna geçebilir. Dahili kızılötesi gece görüş ışığı 9 metreye kadar gece görüş mesafesine sahiptir ve karanlıkta bile net çekim yapabilir.




Oynatma

Kameranın oynatma özelliđi yalnızca uyumlu bir MicroSD kart takıldıđında kullanılabilir. Bir MicroSD kart takıldıđında ve kamera takıldıđında otomatik olarak video kaydetmeye başlar. Oynatma arayüzüne, kameranın Mi Home/Xiaomi Home uygulamasındaki eklentisinde bulunan oynatma düğmesine dokunularak erişilebilir, istenilen zaman dilimini seçmek ve oynatmak için zaman çizelgesini sürükleyin. Desteklenen maksimum oynatma hızı 16x'dir.

Ev Gözetim Asistanı

Ev gözetim asistanı etkinleştirildiğinde, eđer kamera gözetlenen alanda gerçek zamanlı olarak insan hareketi ve deđişiklikler algılasa videoları kaydedecektir. Ardından anlık uygulama bildirimini alacaksınız. Ev gözetim asistanı, kameranın Mi Home/Xiaomi Home uygulamasındaki eklentisi üzerinden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. 24 saat, gündüz, gece, özel periyot gözetimi, alarm hassasiyeti ve alarm zamanı aralıkları, vs. ayarlarını yapabilirsiniz.

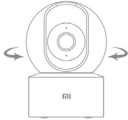

Video Paylaşımı

Başkalarını izlemeye davet etmek için, kameranın Mi Home/Xiaomi Home uygulamasındaki eklentisinin ayarlar menüsündeki cihaz paylaşım işlevi aracılığıyla kamera paylaşılabilir. Kameranın paylaşıldığı kişinin Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını indirmesi ve bir Mi hesabıyla oturum açması gerekir.

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.



Bakım Onarımında Uyulması Gereken Kurallar

Bu kameranın çalışma sıcaklığı aralığı -10 °C ile 40 °C'dir. Kamerayı, sıcaklığı belirtilen sıcaklık aralığının üstünde veya altında olan ortamlarda kullanmayın. Kamera hassas bir elektronik üründür. Normal çalışmasını sağlamak için, kamerayı yüksek nem seviyesine sahip ortamlara kurmayın ve kameranın içine su girmesine izin vermeyin.

Kameranin performansını artırmak için, kameranın lensini cam pencereler veya beyaz duvarlar gibi yansıtıcı yüzeylere ya da yakınlıklarına yerleştirmeyin. Bu, görüntünün kameranın yakınındaki bölgelerde aşırı parlak görünmesine ve daha uzak alanlarda daha koyu renkte görünmesine veya kameranın beyaz görüntüler üretmesine neden olacaktır.

Kameranin güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana kurulduğundan emin olun. Kamerayı, Wi-Fi sinyalini etkileyebilecek metal nesnelere, mikrodalga fırınlar gibi nesnelere yakınına koymayın.

Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.



Güvenlik Bilgileri

Göz Sağlığı

Kameraya uzun süre kullanmaktan kaynaklanan göz yorgunluğunu veya boyun, kol, dirsek ve omuz ağrılarını önlemek için lütfen aşağıda listelenen önerileri uygulayın:

Kamerayı gözlerinizden 20-28 inç (yaklaşık 50-70 cm) uzakta tutun.

- Kameraya bakarken göz yorgunluğunu gidermek için daha sık göz kırpin. Kamerayı iki saat kullandıktan sonra gözlerinize 20 dakikalık bir ara tanıyın. Gözlerinizi kameradan ayırın ve belirli bir mesafedeki bir şeye en az 20 saniye bakın. Boyun, kollar, sırt ve omuzlardaki gerilimi azaltmak için vücudunuzu gerin.

Düşük Mavi Işık

Son yıllarda mavi ışığın neden olduğu göz hasarları giderek daha dikkat çekici hale geldi. Genel olarak mavi ışığın dalga boyu 400-480 nm ve zararlı mavi ışığın dalga boyu 415-455 nm'dir. Bu monitör, mavi ışık emisyonuna maruz kalmanızı azaltmaya yardımcı olan bir işleve sahiptir. Düşük mavi ışık modunu Ayarlar menüsünden etkinleştirebilirsiniz.



Teknik Özellikler ve Enerji Tüketimi

Teknik Özellikler

Ad: Mi 360° Kamera (1080p) Model: MJSXJ10CM

Ürün Boyutları: 108 x 75 x 75 mm İzleme Açısı: 110°

Açıklık: F2.1

Çalışma Sıcaklığı: -10 °C ila 40 °C

Şunlarla uyumludur: Android 4.4 ve iOS 9.0 veya sonraki sürümleri

Depolama: MicroSD kart (32 GB belleğe kadar)

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Wi-Fi İşlem Frekansı: 2412-2472 MHz

Wi-Fi Maksimum Çıkış Gücü: <20 dBm

Net Ağırlık: 254 g

Giriş: 5 V= 2 A

Çözünürlük: 1080p

Video Codec: H.265



Enerji Tüketimi

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.

(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)

Adres: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Şanghay, Çin

Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin



Uygunluk Beyanı



İşbu belge ile Shanghai Imilab Technology Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi Mi 360° Kamera (1080p) ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılmaması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.



Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve



kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.



Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.



Original Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Apparatus/Equipment

Product: Mi Home Security Camera 360° 1080P
Model: MJSXJ02CM
SKU No.: QDJ4041GL
Batch or Serial Number:19166/XXXXXXXXX(the eight X's represent the natural number starting from 0000001)

Manufacturer or his authorized representative:

Name: Shanghai Milab Technology Co., Ltd.
Address: Room 908, No. 1, Lane 399, Shengxia Rd.,
China Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China
201210
Country: China

Manufacturers authorized EU Representative

Name:
Address:
Country

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration: Above

The object of the declaration described above is in conformity with the following relevant Union harmonization directives and/or legislation(s):

Radio Equipment Directive (RED)	2014/53/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Low Voltage Directive (LVD)	2014/35/EU	<input type="checkbox"/>
Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD)	2014/30/EU	<input type="checkbox"/>
Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)	2011/65/EU	<input checked="" type="checkbox"/>
Ecodesign Requirements for energy-related products (ErP)	2009/125/EC	<input type="checkbox"/>
Machinery (MD)	2006/42/EC	<input type="checkbox"/>
Toys safety	2009/48/EC	<input type="checkbox"/>
Personal protective equipment (PPE)	Regulation (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/>
Construction products (CPD/CPR)	Regulation (EU) No 305/2011	<input type="checkbox"/>
Cosmetic products	Regulation (EC) No 1223/2009	<input type="checkbox"/>
Medical devices(MDD)	Directive 93/42/EEC	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

References to the relevant harmonized standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:

Harmonized Standard	Test Report No.	Test lab
EN 62311:2008	EED32K00026903	CTI
EN 60065:2014+A11:2017	EED36K000039	CTI
EN 301 489-1 V2.2.0:2017; EN 301 489-17 V3.2.0:2017	EED32K00026901	CTI
EN 300 328 V2.1.1:2016	EED32K00026902	CTI
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU	SHAEC1907150601	SGS

Notified Body (Optional) :

Name of notified body:
Reference Number of the certificate:
4 digit notified body number:

Signed for and on behalf of: Shanghai Imilab
Technology Co., Ltd.
Place and date of issue: Shanghai 2019/10/29

Signature:

Kang zhiyun



Name, function: Kangzhiyun, Certification Engineer

Color Image of product:

